

Batterijwissel



De batterijen van de Weru Securmodule zijn eenvoudig te wisselen zonder dat daar speciaal gereedschap voor nodig is. WERU adviseert om uitsluitend de originele batterijen te gebruiken die bij de WERU dealer te bestellen zijn. Dit om een goede en juiste werking van de Securmodule te waarborgen.



1. Draai de greep in de draaistand.

2. Schroef de beide schroeven los.

Let op:






De Securmodule kan er nu uitvallen dus houdt u deze vast.



3. Neem nu voorzichtig de Securmodule uit de vleugel (hou hierbij rekening met de stekker aan de onderzijde van de module).

Indien er een glasbreukmelder op de module staat aangesloten, dient u deze stekker voorzichtig uit de module te trekken.

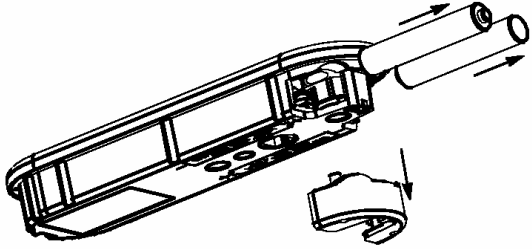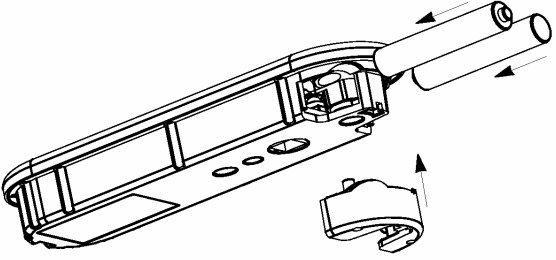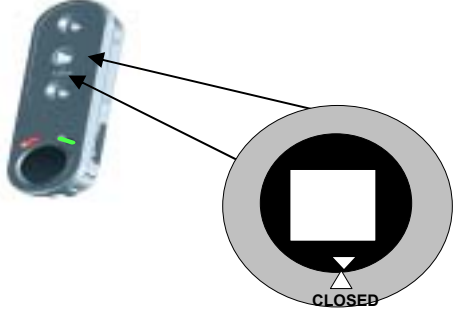

	<p>4. Open het kapje van de batterijafdekking aan de bovenzijde van de module en wissel de AAAA batterijen uit.</p> <p>Let er hierbij goed op dat de + / - zijde van de batterij op de juiste manier in de Securmodule geplaatst wordt !</p>
	<p>5. Wanneer de nieuwe batterijen in de module geplaatst zijn kan het kapje van de batterijafdekking teruggeschoven worden. De module kan nu weer terug in de uitfresing van de vleugel geplaatst worden.</p> <p>Indien er een glasbreukmelder aanwezig is dient men eerst deze stekker in de module te steken.</p>
	<p>6. Zorg ervoor dat het beslag in gesloten toestand staat voordat u de module terug in de uitfresing plaatst.</p> <p>Vervolgens moet het pijltje in de zwarte ring naar het andere pijltje wijzen met daaronder de tekst "closed".</p>
	<p>7. Als laatst wordt de greep met de kruk naar beneden vastgeschroefd.</p> <p><i>Let op:</i> <i>Draai de module met een schroevendraaier handvast aan tot maximaal 1 Nm.</i> <i>(Accuboormachine weerstand 1)</i></p> <p><i>Gebruik hierbij (i.v.m. vals alarm) geen magneetbit of magneethouder!!!</i></p>
	<p>8. Systeemcontrole</p> <p>Draai de greep in alle 3 de standen en controleer of het systeem juist werkt.</p> <p>Kiepstand: - rood licht knippert 8x</p> <p>Draaistand: - rood licht knippert 8x</p> <p>Raam gesloten: - groen licht knippert 8x</p>

